# ※実際はコンロとガスボンベは距離を取ってください。

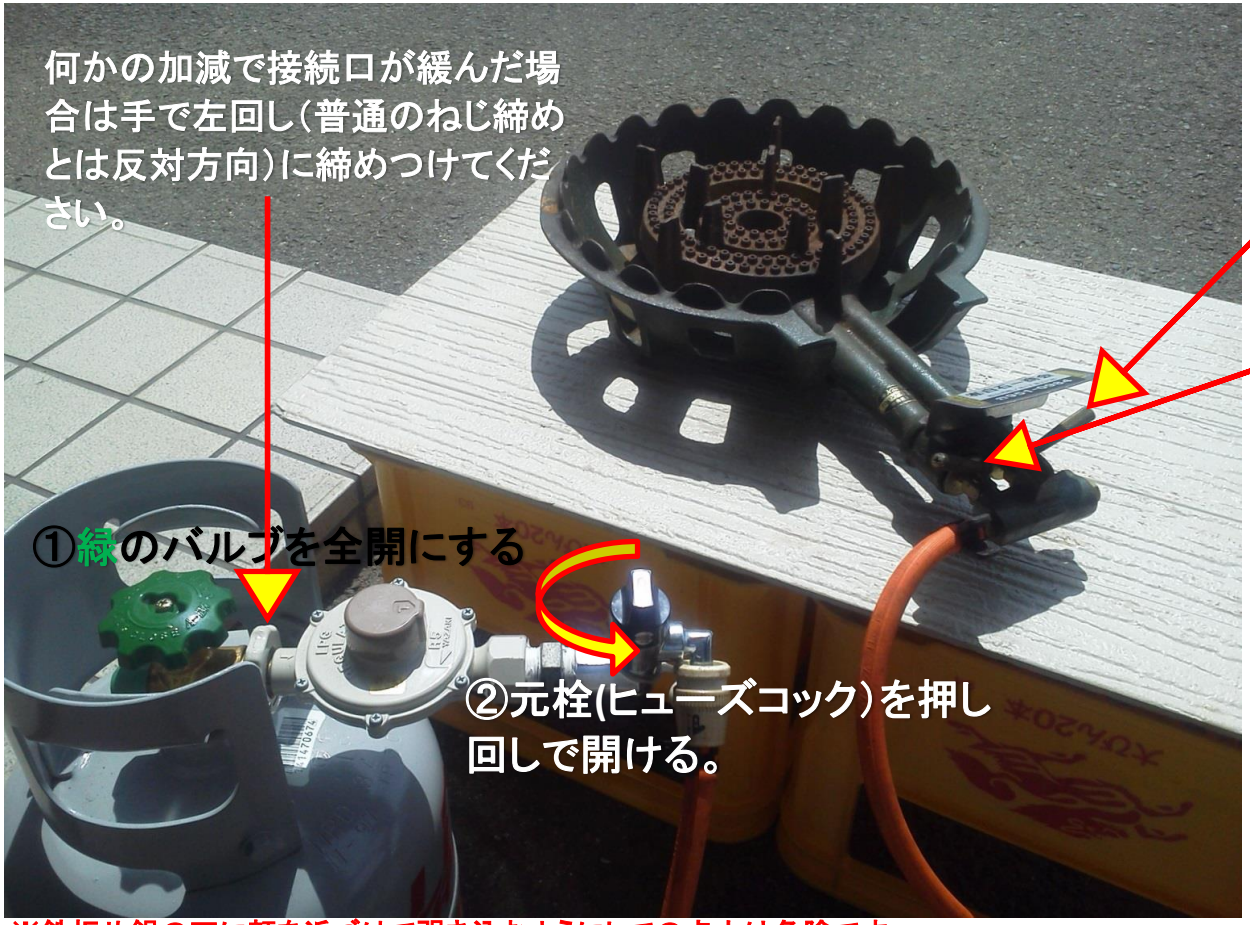


③右のツマミをタテにしてガスを流します。素早くチャッカマンで真ん中のバーナーに火を点けます。

④外側の火をつける場合は左のツマミをタテにします。真ん中の火に誘導されて火が点きます。点きにくい場合は手で仰いで風を起こし、点火の手助けをしてください。

⑤火力を調節する際はツマミを斜めにすると火が弱くなります。

補足
何かの加減でコンロが点かなくなった時はもう一度②のヒューズコックの開閉作業を行ってください。

※鉄板や鍋の下に顔を近づけて覗き込むようにしての点火は危険です。

昼間は明るいため青い炎が見えにくいのでお気を付け下さい。鉄板や鍋を置くと明るさが遮られ炎がはっきりと見えます。

使用後は鉄板及びコンロも熱くなっております。しばらく待って冷ましてから後片付けをお願いします。

コンロのツマミは横がガスが出てない状態です。少しでもタテにするとガスが出始めます。